


multiView

Industrie 4.0 Software für Remote-Farb- und Glanzmessung.

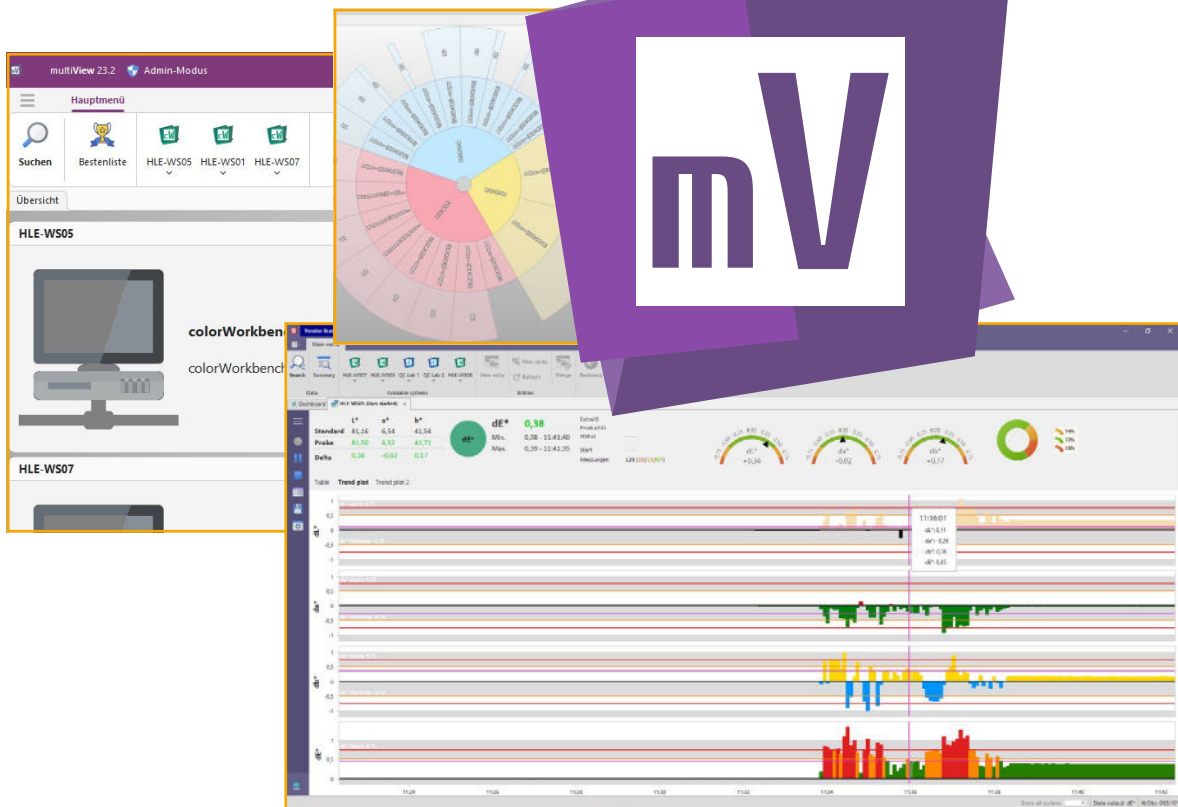

multiView Software

- Fernsteuerung der colorWorkbench Software
- Anzeige mehrerer Produktionslinien
- Gleichzeitiger Zugriff auf Daten mehrerer Standorte
- Netzwerk zwischen Labor, Produktion und Leitstand für Industrie 4.0

multiView


Anzeige mehrerer Produktionslinien und Laborfarbmessdaten.

Überprüfen Sie eine oder mehrere Produktionslinien auf einem einzigen Dashboard, lassen Sie sich fertige Messläufe anzeigen und öffnen Sie Ihre **colorLab** Jobs. Suchen Sie nach Tags und IDs, die bei den Messläufen und in den **colorLab** Jobs gespeichert wurden, und erhalten Sie einen Überblick über Messdaten der Produktion, egal, wo sie gemessen wurden. Exportieren Sie Ihre Daten in Microsoft Excel oder PDF und drucken Sie Ihre Berichte aus. **colorWorkbench** Installationen können sogar von **multiView** aus ferngesteuert werden.

multiView ist Ihr Bindeglied zwischen mehreren Produktionslinien und Labormessungen. Dies wird Ihnen die tägliche Ausführung von Qualitätsüberprüfung und Produktionskontrolle erheblich vereinfachen.


Verbindung mit colorWorkbench.

multiView zeigt beim Start eine Übersicht mit allen verfügbaren Produktionslinien an. In der Dashboard Ansicht werden die letzten 50 Messungen, der aktuelle Status sowie statistische Informationen (Kreisdiagramm) angezeigt. Sie können den kompletten Messlauf mit einem einzigen Klick öffnen. Dann wird eine Tabelle mit allen Werten und einem Trenddiagramm angezeigt. **colorWorkbench** kann über diese Ansicht auch ferngesteuert werden (Start/Stopp eines Laufs, Bearbeiten von Parametern). Die Tabelle des Messlaufs kann jederzeit exportiert werden.

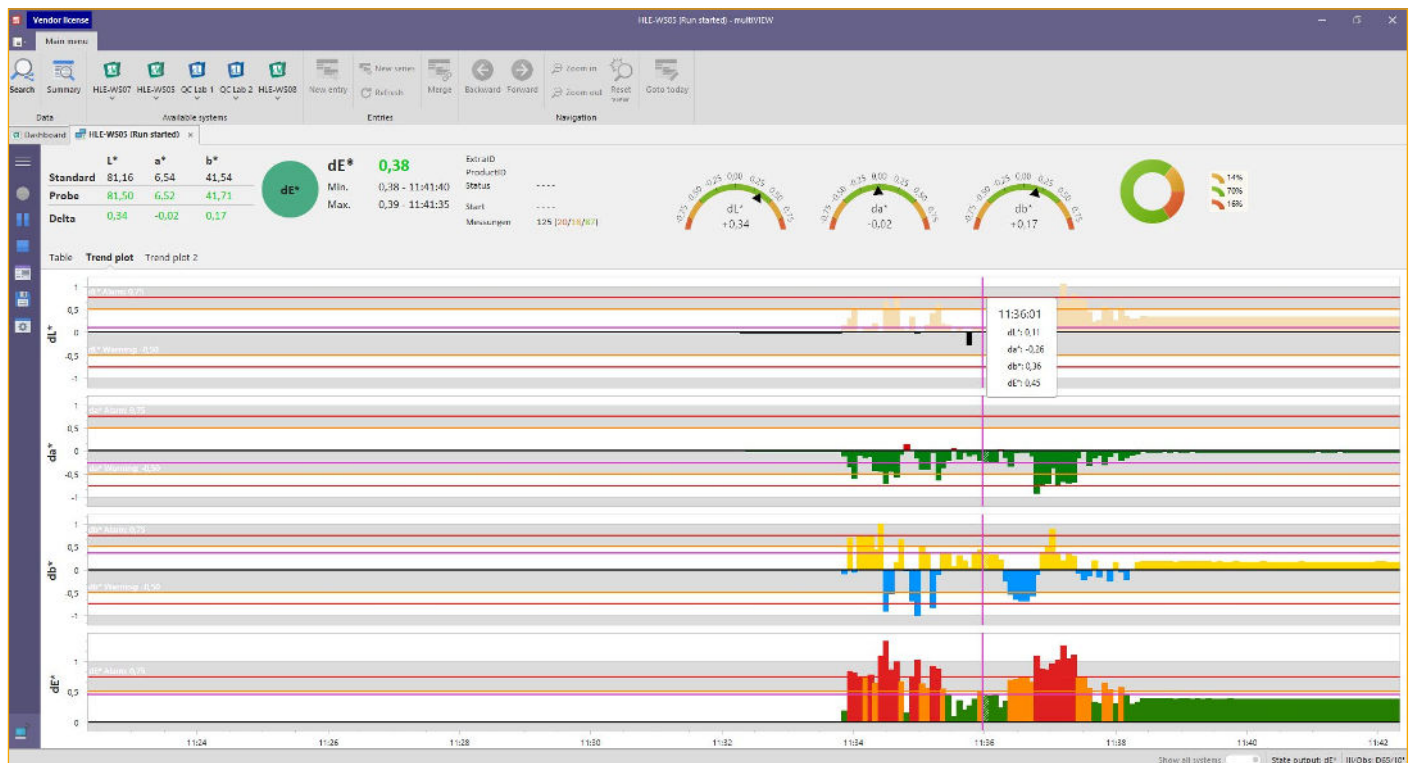

colorLab Jobs.

Wenn Sie eine verfügbare **colorLab** Installation auswählen, wird eine Liste mit allen gespeicherten Jobs angezeigt. Diese können Sie öffnen, Berichte drucken und Daten exportieren.

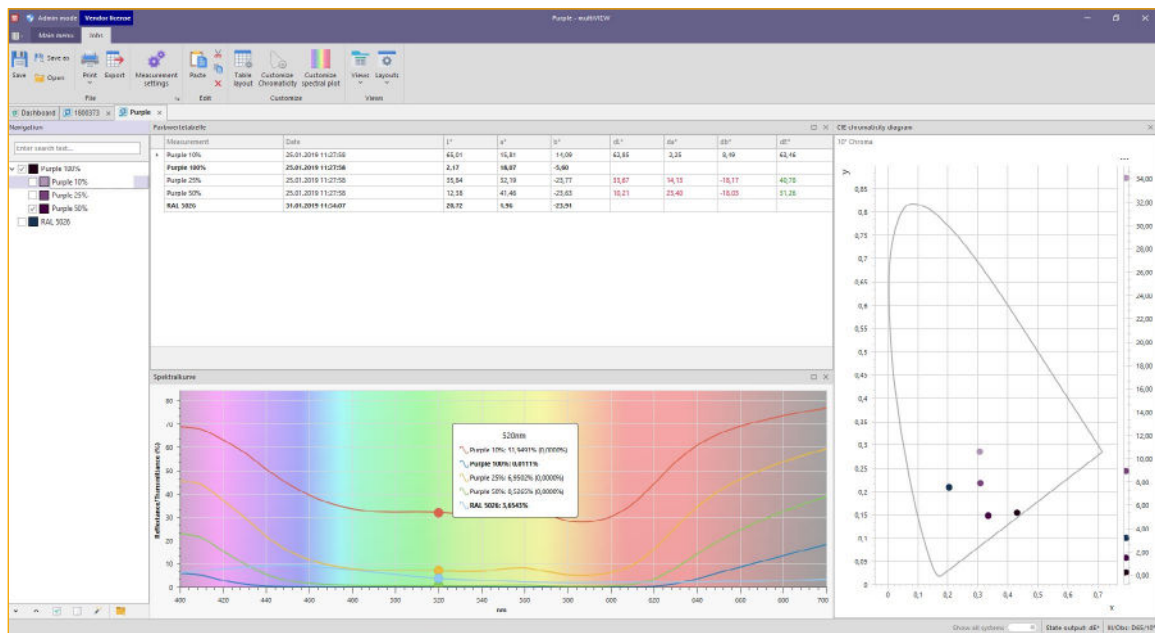

Datensuche.

Sie können nach IDs, und Zeiträumen über alle Produktionslinien und in sämtlichen verfügbaren **colorLab** Jobs suchen. Mit ein paar Klicks finden Sie die Daten, die Sie benötigen.

The screenshot shows the 'Search for data' dialog box in the multiVIEW software. It includes a search bar and several filters:

- Search options:** Search for data on all systems.
- Search results:** Search results for runs (237 results) and Search results for jobs (57 results).
- Search for ExtraID, ProductID and ItemID:** Fields for Entry, ExtraID, ProductID, and ItemID.
- Date filter:** Fields for From and To.
- Search for...** Fields for Runs and Jobs.
- Start search** button.
- Close** button.

The screenshot shows the 'Search for data' dialog box with search results. The results are displayed in a table with columns: Name, Modified, Created, ExtraID, ProductID, and ItemID.


Name	Modified	Created	ExtraID	ProductID	ItemID
System: QC Lab 2					
1000273	29.11.2019 11:31	07.02.2019 15:48			
1000373-2	29.04.2019 11:15	12.03.2019 15:46			

The screenshot shows the 'Search for data' dialog box with search results. The results are displayed in a table with columns: Entry, Start, End, ExtraID, ProductID, ItemID, and Rating Display.

Entry	Start	End	ExtraID	ProductID	ItemID	Rating Display
Adhoc - HLE-W...	09.07.2019 15:53	09.07.2019 15:59				★★★★★ 5,0
Adhoc - HLE-W...	09.07.2019 16:00	09.07.2019 16:51				★★★★★ 5,0
Adhoc - HLE-W...	09.12.2019 13:05	09.12.2019 16:04				★★★★★ 5,0
Adhoc - HLE-W...	12.12.2019 14:56	12.12.2019 16:42	WS07 test	08/15	4711	★★★★★ 5,0
System: HLE-WS08						
Adhoc - HLE-W...	09.12.2019 13:09	09.12.2019 16:04				★★★★★ 5,0
Adhoc - HLE-W...	12.12.2019 14:56	12.12.2019 16:42	WS00 test	123	436	★★★★★ 5,0
Adhoc - HLE-W...	08.01.2020 11:09	08.01.2020 11:09				★★★★★ 0,0
System: Z220						
Adhoc Test 2 - ...	07.06.2019 08:21	07.06.2019 08:22				★★★★★ 1,3
Adhoc Test 2 - ...	17.06.2019 10:55	17.06.2019 10:55				★★★★★ 0,0
Adhoc Test 2 - ...	17.06.2019 10:57	17.06.2019 10:59				★★★★★ 0,3
Adhoc Test 2 - ...	17.06.2019 11:07	17.06.2019 11:08				★★★★★ 0,3
Adhoc Test 2 - ...	17.06.2019 13:00	17.06.2019 13:00				★★★★★ 2,5


Datenanalyse.

Überprüfen Sie die Liste aller verfügbaren Messläufe. Sie sehen Start/Ende, Dauer und eine Bewertung mit bis zu 5 Sternen, abhängig von der Warnung/Alarmanzahl des Laufs. Ein einfacher Doppelklick öffnet den Messlauf und die Daten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können einen Bericht drucken und die Daten nach Microsoft Excel oder als PDF exportieren.

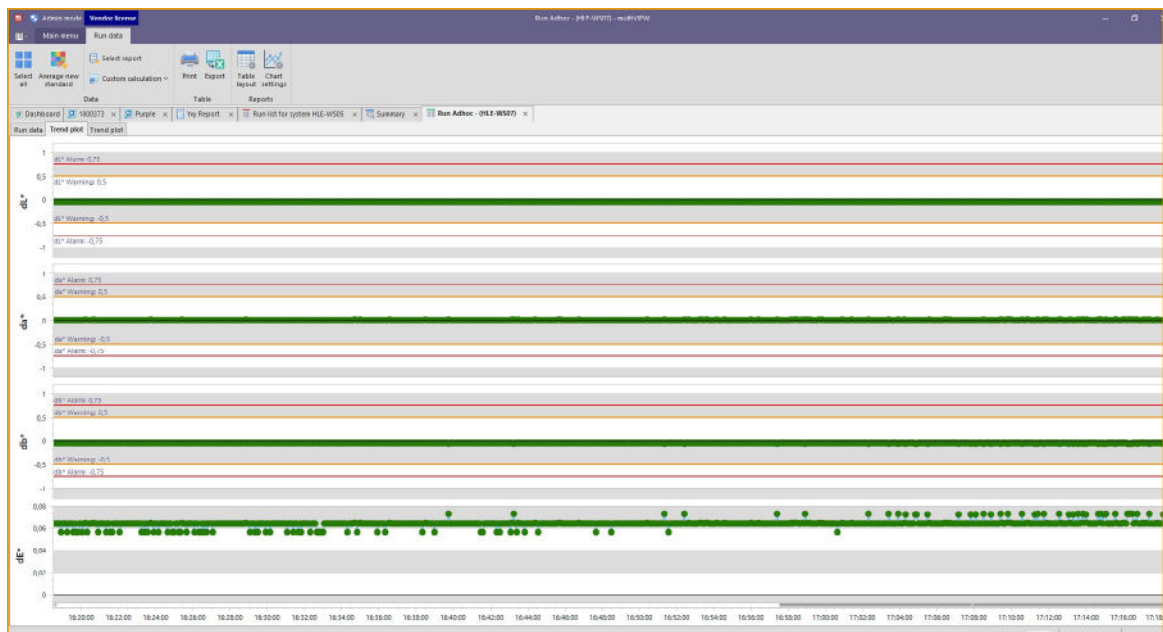

Dashboard.


Das Dashboard zeigt alle **colorWorkbench** Stationen in einem einzigen Fenster an. Sie sehen die aktuellen Werte dE^* , dE^* min/max, ein Kreisdiagramm und den dE^* -Trend der letzten 50 Messungen. Der Messlauf kann auch in einem separaten Fenster geöffnet werden. Wie in **colorWorkbench** befindet sich die Menüleiste auf der linken Seite, sodass mehr Platz für die Ansicht Ihrer Daten bleibt. Alle Ansichten sind vollständig anpassbar. Sie können das Info-Panel, die Tabelle und das Diagramm stets nach Ihren Bedürfnissen verändern.

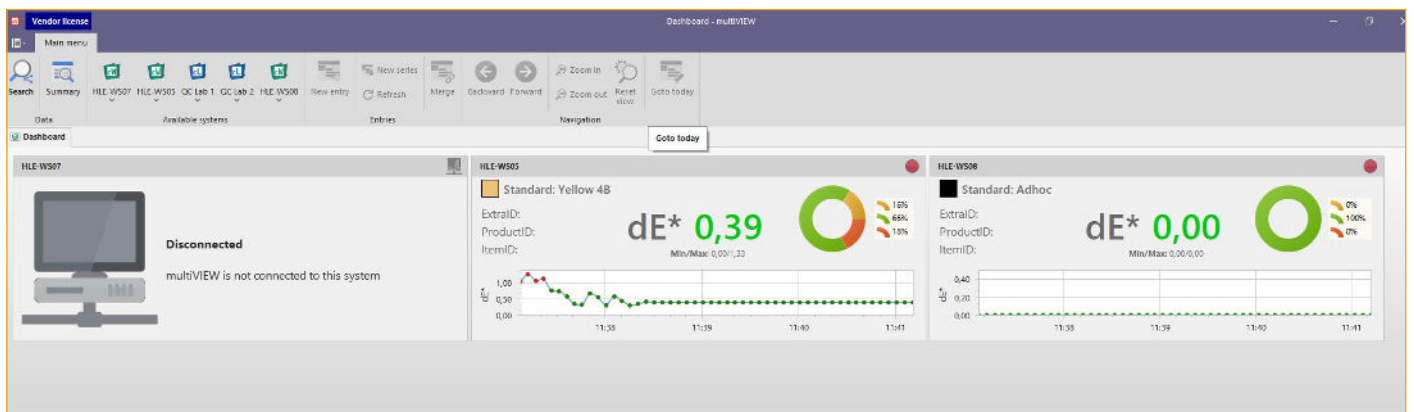

Spezifikationen

Funktionen	
Ansichten	■ Live-Daten colorWorkbench, Messläufe colorWorkbench, colorLab Jobs, Berichte colorWorkbench und colorLab, Bestenliste colorWorkbench, Suche
Systemanforderungen	
Betriebssystem (32/64 Bit)	■ Microsoft Windows®7, 8.1, 11
Prozessor	■ Intel®Core™ i5 Prozessor 2,2 GHz oder besser
Arbeitsspeicher	■ min. 4 GB, 8 GB empfohlen
Monitor	■ 1920x1080 Pixel Auflösung empfohlen
Laufwerk	■ CD-ROM kompatibles Laufwerk (erforderlich für die Installation)
Eingabegeräte	■ Tastatur und Maus
Sonstiges	■ Internetzugang für Updates + Store

Erweitern Sie Ihr Farbmanagement.

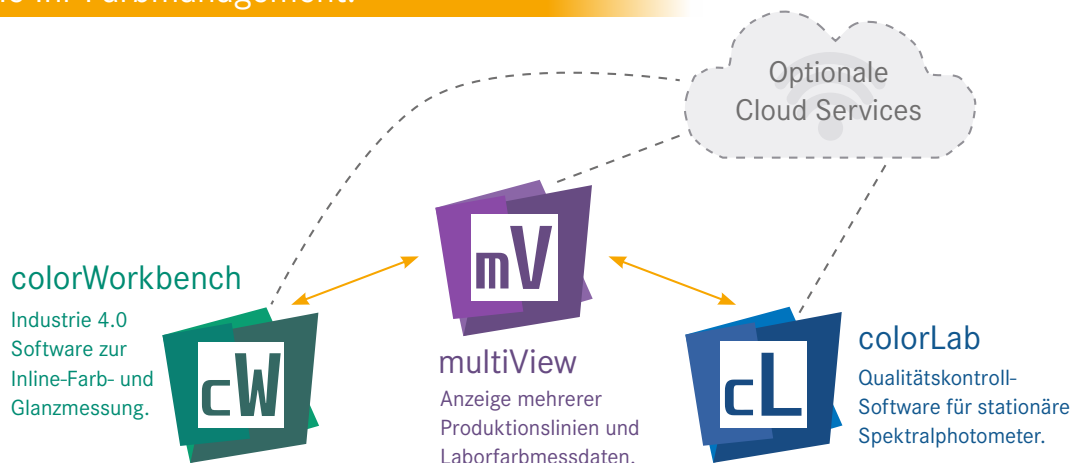

Beispiel für Aufbau cW/mV

